AFFICHE GRATUITE


Calibrer Ozobot

Cercles de calibrage à taille réelle pour Bit+, Evo et Ari, avec les étapes pour chaque robot.



Bit+

Cercle de calibrage 40 mm

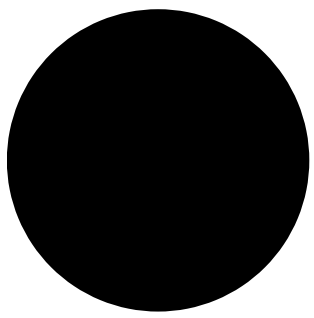


1. Éteignez Bit+ et placez-le au centre du cercle noir.
2. Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 2 à 4 secondes, jusqu'à ce que le voyant clignote en blanc. Relâchez-le.
3. S'il clignote en vert, il est prêt : appuyez une nouvelle fois pour l'allumer. Rouge : recommencez.



Evo

Cercle de calibrage de 40 mm · sens de déplacement ↓

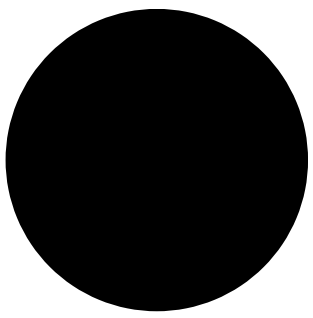


1. Placez Evo au centre du cercle, l'avant tourné vers la zone blanche en dessous.
2. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignote en blanc. Relâchez-le.
3. Evo tourne, sort du cercle et entre dans la zone blanche, puis clignote en vert si le calibrage a réussi (il s'allume ensuite automatiquement). Rouge : recommencez.



Ari

Cercle de calibrage de 50 mm · sens de déplacement ↓

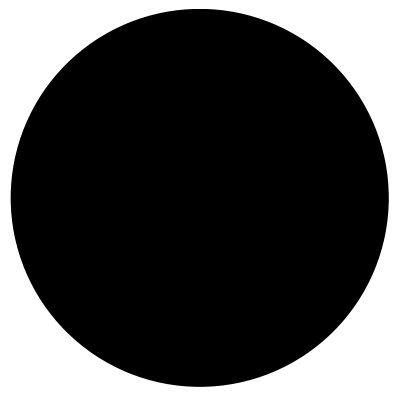

1. Placez Ari sur le cercle, l'avant tourné vers la zone blanche en dessous : il y a au moins 25 mm de blanc.
2. Lancez le calibrage à l'aide de l'application de calibrage sur l'écran d'Ari.
3. L'écran indique si le calibrage a réussi. Si Ari lit mal les couleurs, utilisez le réglage des couleurs décrit par Ozobot.

Quand faut-il calibrer ?
Avant chaque cours et sur chaque nouvelle surface.
Ne plastifiez pas les cercles : cela ne fonctionnera pas.

[redacted]

Cette barre doit mesurer 50 mm. Elle est plus courte ? Réimprimez à 100 % (taille réelle).

Affiche gratuite d'Ozobot Benelux : vous pouvez l'imprimer et l'utiliser en classe. Imprimez à 100 % (taille réelle). Ozobot est une marque d'Ozo EDU, Inc.